


# POLO termostatická hlavice typ V pro ventily VAILLANT, M40


» Armatury » Topenářské armatury » Termostatické hlavice

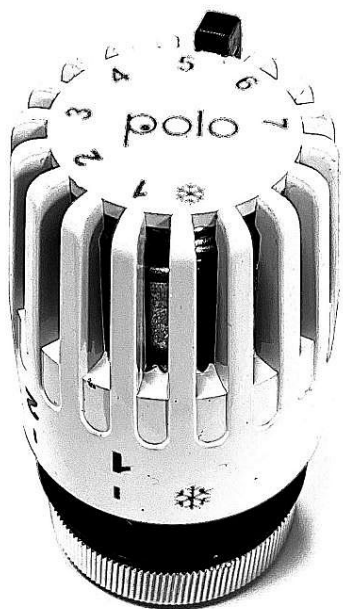

Objednací kód	POLOV
Malé balení	10,00
Výrobce	<a href="#">POLO Czech</a>
Jednotka	ks

Cena bez DPH	499,00 Kč
Cena s DPH	603,79 Kč

Prodejna Masná:	13,0 ks
Prodejna Slovinská:	3,0 ks



# POLO termostatická hlavice typ V pro ventily VAILLANT, M40

» Armatury » Topenářské armatury » Termostatické hlavice

## Popis

Hlavice POLO termostatická typ V Využitelné pouze pro termostatické ventily VAILLANT Kapalinové čidlo Pojistka proti nežádoucí manipulaci (využívá se ve veřejných prostorách, např. školách, úřadech atd.) Automatické zabezpečení proti zamrznutí topného systému Možnost vymezení nastavení používaných teplot (využívá se ve veřejných prostorách, např. školách, úřadech, šetří značné množství energie) Možnost zablokování hlavice na jakoukoli vybranou teplotu (využívá se ve veřejných prostorách, např. školách, úřadech, zabraňuje manipulaci hlavicemi neodpovědným osobám a tím šetří značné množství energie) Možnost označení oblíbené teploty dodávaným klipsem Hlavice umožňuje plynulé nastavení teplot v rozsahu od 6 °C (poloha\*) do 26 °C (poloha 7) Rozsah řízení teploty: 6 - 26°C Připojení hlavice: M40 Barva: bílá Vymezení rozsahu teplot pro hlavice POLO (viz. obrázek): 1. rysku ukazatele (a) hlavice nastavit na stupnici na plastový výstupek u polohy 5 2. vytáhnout zajišťující plast (e) 3. stáhnout úchyt hlavice (g) 4. spojené vymezovací kolíky (b) rozlomit, vsunout do drážek (c) - nastavení požadovaného rozsahu 5. zajišťující plast (e) lehce vsunout do úchyty (g) (na obrázku dole) a úchyt nasadit na tělo hlavice. Složit tak, aby se ryska ukazatele (a) kryla na stupnici s plastovým výstupkem u polohy 5. Zajišťující plast (e) dorazit do úchyty hlavice (g). Demontáž i montáž hlavice se provádí při nastavení hlavice na maximální otevření (pozice 7 na stupnici). Zablokování hlavice na jednu nastavenou teplotu 1. nastavit hlavici do polohy odpovídající vybrané teplotě 2. vytáhnout zajišťující plast (e) 3. stáhnout úchyt hlavice (g) 4. úchyt hlavice (g) společně se zajišťujícím plastem (e) nasadit na tělo hlavice tak, aby žlábek (f) v úchyty hlavice byl nasazen na rysku ukazatele (a). Po stáhnutí úchyty hlavice (g) neotáčet ozubeným prstencem (d), mohlo by dojít k rozkalibrování hlavice. Nezávisle na možnosti zablokování hlavice na určitou teplotu je možné tuto vybranou a nastavenou teplotu na hlavici označit dodávaným klipsem (h).

Výrobce

POLO Czech